


（その他）施工上の留意点


（1）売電用計器について

●売電用計器の一次側・二次側配線

売電用計器の一次側，二次側配線は，以下のとおり正しく接続して下さい。
誤った接続をした場合，発電量を正しく計量しません。

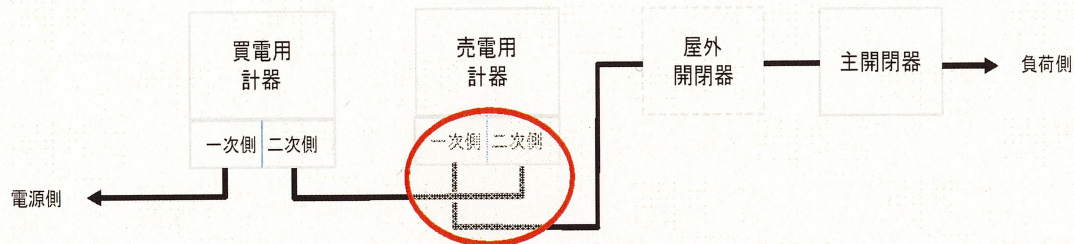

○正しい配線例

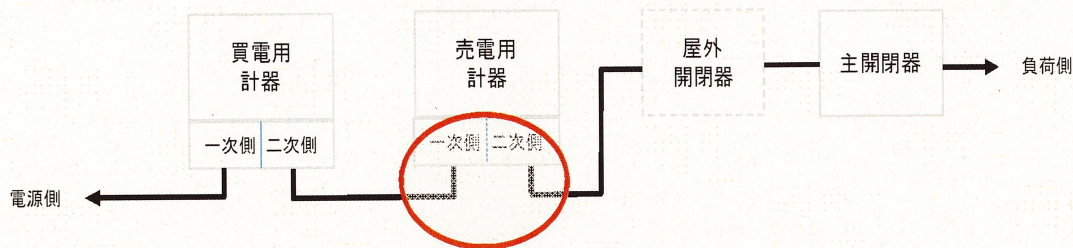


×誤った配線例

●計器のプレッシャー締付け

計器のプレッシャーを確実に締付けしてください。

確実な締付けをしていない場合は，正しく計量をしません。

（締付け状態によっては計量しません。）

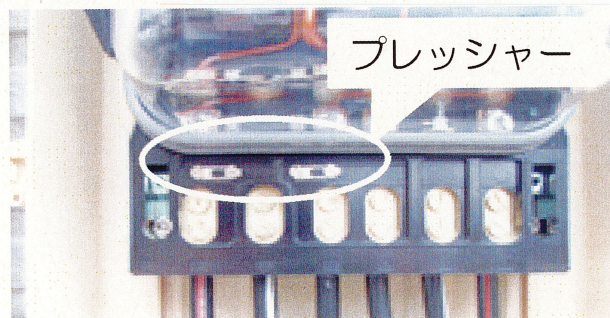


計器拡大写真例


(2) 低圧太陽光発電設備等の接続例

太陽光発電設備等の配線は、当社の主開閉器より負荷側へ接続してください。太陽光発電設備等をELB（漏電遮断器）の直後（下図の丸点線部分）に接続すると、分電盤に定格以上の電流が流れ、火災につながるおそれがあります。そのような接続は行わないでください。

●正しい接続例(ELBの二次側から接続)

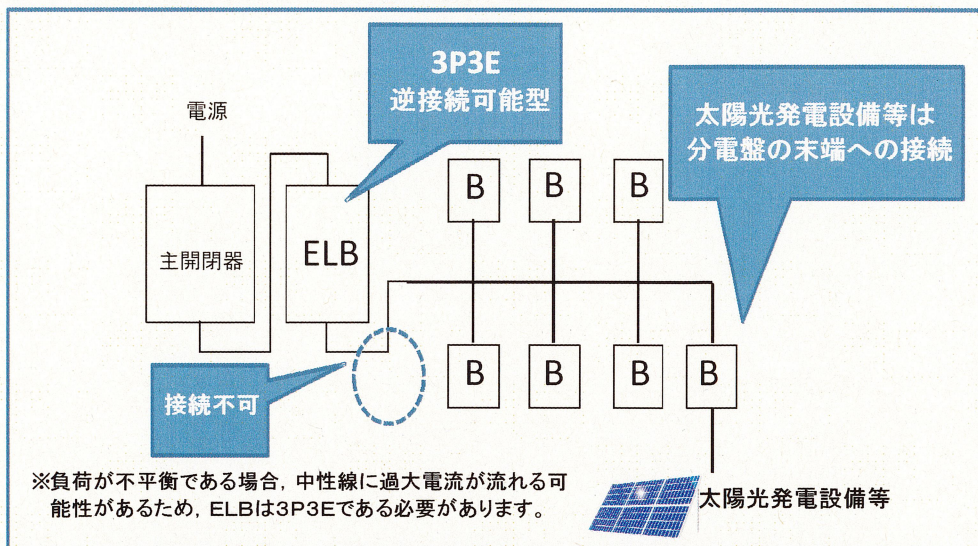

●正しい接続例(ELBの一次側から接続)

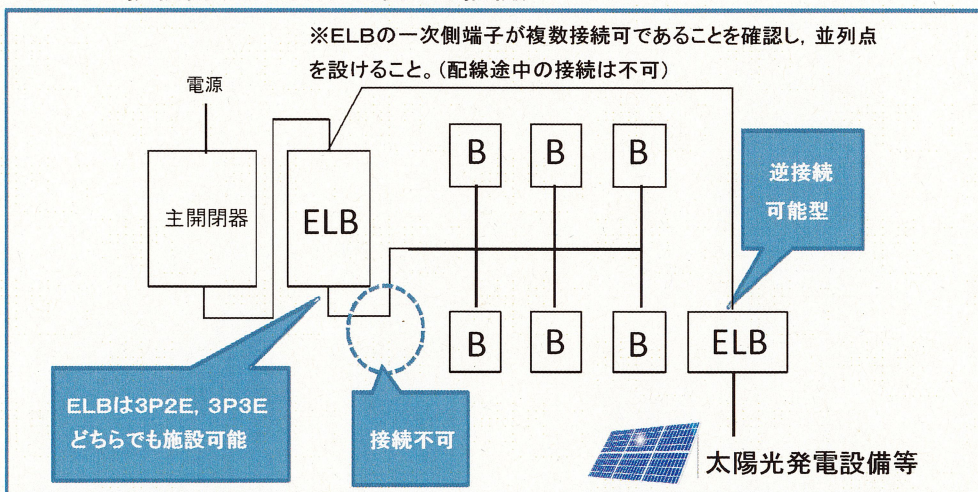

●誤った接続例(×)

